
4. Подключение

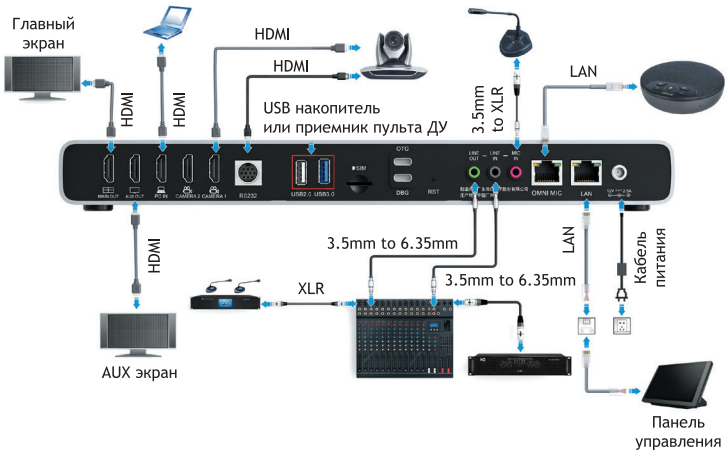

ССЫЛКА НА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ


OmniConnect DualPoint ITVCST-100CLSIP

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


WWW.INTREND-AV.RU

ITVCST-100CLSIP. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ intrend


1. Комплект поставки

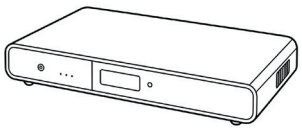


Видеотерминал x 1

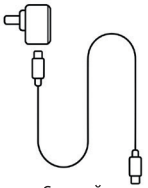


Сетевой адаптер x 1



Кабель HDMI x 1

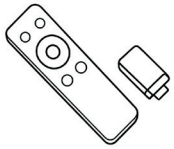


Пульт ДУ с приемником x 1




Краткое руководство x 1

2. Габариты

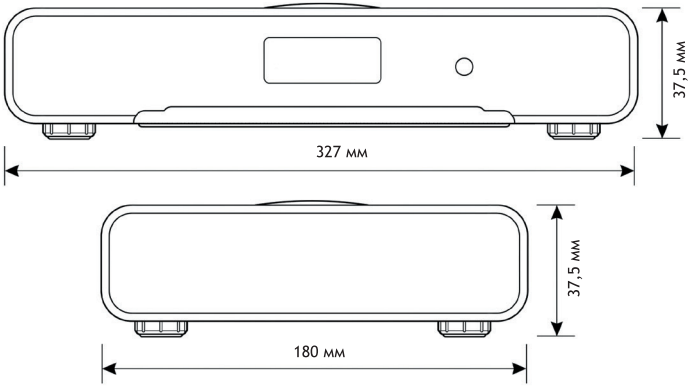

3. Внешний вид и интерфейсы

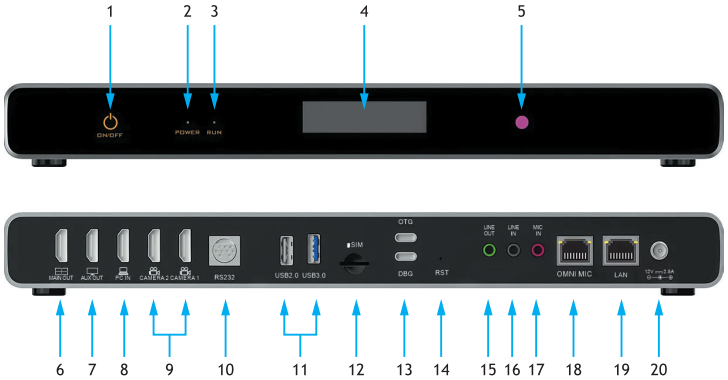

1. **ВКЛ/ВЫКЛ:** кнопка включения/выключения питания;
2. **ПИТАНИЕ:** индикатор питания;
3. **СТАТУС:** индикатор состояния работы устройства;
4. **ДИСПЛЕЙ:** OLED-дисплей, отображающий рабочее состояние и IP-адрес устройства;
5. **ОКНО ПРИЕМА ИНФРАКРАСНОГО СИГНАЛА** пульта дистанционного управления;
6. **ГЛАВНЫЙ ВЫХОД:** вывод основного экрана;
7. **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД**: вывод вспомогательного экрана;
8. **ВХОД ПК:** входной сигнал ПК;
9. **КАМЕРА 1/2:** входной сигнал основной камеры;
10. **RS232:** последовательный порт управления камерой;
11. **USB 2.0/3.0:** подключение мыши, USB-накопителя, приемника пульта дистанционного управления;
12. **SIM:** интерфейс SIM-карты;
13. **OTG:** порт для записи системы;
14. **DBG**: последовательный порт для отладки системы;
15. **ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД:** аудиовыход 3,5 мм;
16. **ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД:** 3,5-мм аудиовход;
17. **МИКРОФОННЫЙ ВХОД:** микрофонный вход (фантомное питание 48 В);
18. **ПОРТ ДЛЯ МИКРОФОНА** RJ45;
19. **СЕТЕВОЙ ПОРТ** RJ45;
20. **12 В-2,5 А:** интерфейс питания 12 В;